


间隙检测规使用说明书

关于产品：


首次安装FITOK卡套接头后，立即用间隙检测规检查接头是否被足够的拧紧，为您的管道系统消除潜在的泄露危险。可以检测从2至25毫米及1/16至1英寸所有金属材质的卡套接头。

■ 使用方法

将FITOK间隙检测规放入螺母和接头之间的间隙

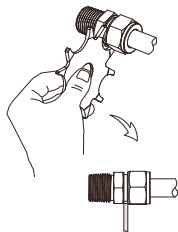

检测规不能放入间隙内说明卡套接头已充分紧固

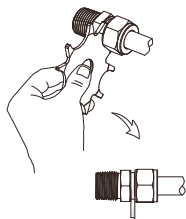

检测规能放入间隙内说明卡套接头仍需继续紧固

FITOK

飞托克集团 FITOK Group

info@fitok.com
www.fitok.com